


Remplacer un condensateur de volet roulant

1



Ouvrez le coffre de votre volet roulant, et récupérez le moteur

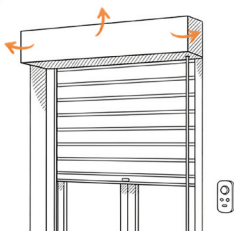

2

A l'aide d'une pince plate, retirez l'agrafe qui retient la bague noire en la couissant vers la gauche. Dans certains cas, l'agrafe est cachée sous une couronne à décaler au préalable.

Position fermée

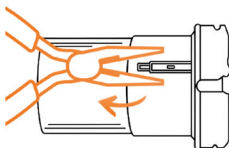
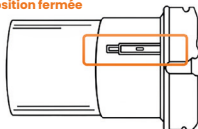


Glisser à gauche


3

La bague se libère, ce qui permet de la glisser le long du tube et d'apercevoir la vis de fixation de la tête. *Inutile de retirer complètement la bague.*

Glisser à gauche

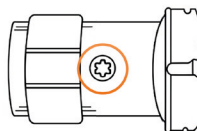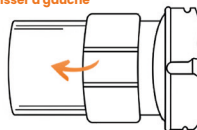


A l'aide d'un tournevis Torx, retirer la vis de fixation de la tête du moteur.

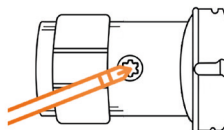


4

Extraire délicatement la tête du moteur du corps tubulaire.

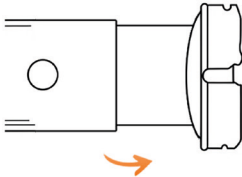


Le condensateur est enveloppé dans une mousse de protection anti-vibration.

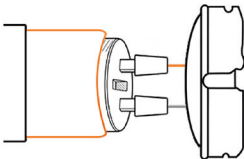


5

Décoller délicatement cette mousse de calage qui pourra être réutilisée pour protéger votre nouveau condensateur.

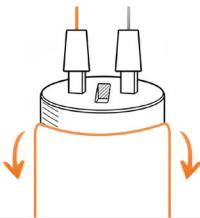


6

Déconnectez les cosses du condensateur. Relevez avec attention la capacité du condensateur d'origine.

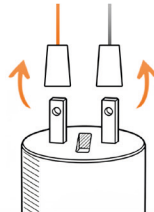

7

Enfin, reconnectez le nouveau condensateur. Il n'y a pas de polarité sur ce type de condensateur, les fils peuvent donc être inversés.

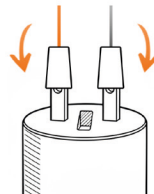

 Volet Tech